


Notice d'utilisation

Merci d'avoir choisi Eleaf ! Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de votre produit. Pour toute information complémentaire et si vous avez des questions sur ce produit, merci de vous adresser à votre agent local ou consulter notre site www.eleafworld.com.

Présentation du produit

L'iStick TC60W fait partie de la série iStick. L'iStick TC60W est doté de la technologie de contrôle de température (TC) et offre, en plus de supporter les résistances Nickel et Titane pour le mode TC une puissance maximale de 60W. La batterie est remplaçable (batterie 18650) et facilement interchangeable via son couvercle magnétique.

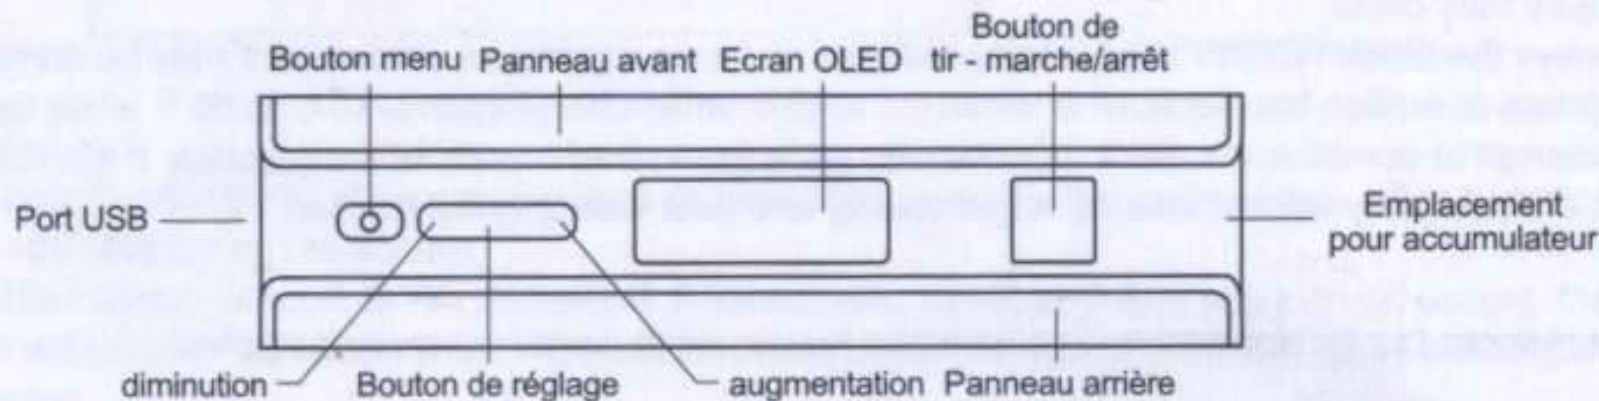

Utilisation

Allumer/ éteindre: ouvrir le couvercle magnétique et mettre l'accumulateur format 18650 dans le corps de l'iStick TC60W. Ensuite, appuyer sur le bouton de tir –marche/arrêt 5 fois rapidement pour allumer l'appareil. Procéder de la même manière pour éteindre l'appareil.

Les accumulateurs format 18650 à grande capacité sont recommandés (par exemple l'accumulateur Sony US18650VTC4).

Vape: appuyer longuement sur le bouton de tir-marche/arrêt et inhaler.

Furtif on / off: appuyer simultanément sur le bouton de tir et la partie inférieur du bouton de réglage lorsque l'appareil est allumé pour basculer sur le mode furtif. En mode furtif, vous pouvez vaper avec l'écran OLED éteint. Appuyer sur le bouton de tir une fois pour visualiser temporairement vos réglages actuels.

Verrouillage/déverrouillage de la batterie: appuyer simultanément sur la partie inférieur et supérieur du bouton de réglage pendant 2 secondes lorsque la batterie est allumée; les boutons seront ainsi verrouillés et l'écran affichera "Lock". Renouveler la manipulation pour déverrouiller les boutons; dans ce cas, l'écran affiche "Unlock". Avec cette fonction, vous protégez les boutons de toutes mauvaises manipulations. L'utilisation de ce mode est recommandé.

Rotation de l'affichage: appuyer sur les boutons de réglage simultanément pendant 2 secondes lorsque la batterie est éteinte; l'affichage tourne à 180 degrés. Ainsi, le sens de l'affichage peut être orienté dans 2 sens différents selon la convenance de l'utilisateur.

Passage des modes contrôle de température au mode puissance variable: appuyer longuement sur le bouton de menu pour passer d'un mode à l'autre.

1) Mode VW:

Ajustement de la puissance: la puissance de sortie peut être ajustée de 1W à 60W en appuyant sur le bouton supérieur pour augmenter la puissance ou le bouton inférieur pour la diminuer.

2) Mode contrôle de température Nickel (TC-Ni) et mode contrôle de température Titane (TC-Ti):

En mode TC, avec une résistance Nickel (Nickel 200 recommandé), l'écran indique « Ni ». Pour les résistances Titane, l'écran indiquera « Ti ».

Note: En mode contrôle de température, assurez-vous que les nouvelles résistances soient insérées à chaque fois à température ambiante dans l'iStick TC60W.

Ajustement de la puissance: en mode contrôle de température, la puissance peut être ajustée de 1W à 60W. Appuyer simultanément sur le bouton menu et le bouton de supérieur pour augmenter la puissance. Pour réduire la puissance appuyer sur le bouton menu et le bouton inférieur simultanément.

Ajustement de température: en mode TC-Ni ou TC-Ti, la température peut être ajustée de 100 à 315 °C ou 200 à 600 °F en appuyant sur le bouton supérieur pour l'augmenter et sur le bouton inférieur pour la diminuer.

Verrouiller/déverrouiller la résistance de l'atomiseur: en mode TC-Ni ou TC-Ti, appuyer simultanément sur le bouton de tir et sur le bouton supérieur durant 2 secondes pour verrouiller ou déverrouiller la 'résistance de référence' de l'atomiseur. Le symbole de verrouillage apparaît lorsque la résistance est verrouillée et le symbole "Ω" revient lorsque la résistance est déverrouillée.


(Note: le verrouillage de la résistance doit se faire à température ambiante. Cela permet le verrouillage de

la bonne valeur de résistance pour l'atomiseur. Le contrôle de température restera précis tant que la résistance ne change pas. Une fois la résistance verrouillée, vous pouvez retirer le réservoir de l'atomiseur ; que la résistance soit chaude ou froide, les paramètres enregistrés seront conservés.


Veuillez déverrouiller la résistance en cas de changement de type d'atomiseur ou de type de tête d'atomiseur, avant remplacement, sinon les paramètres de températures ne fonctionneront pas correctement. Lorsque la résistance est déverrouillée, il est important de s'assurer que la nouvelle tête d'atomiseur soit bien à température ambiante, afin de s'assurer de la précision de la température.)

Comment remplacer les panneaux avant et arrière

1. D'abord, ouvrez le panneau arrière à l'aide de l'encoche.

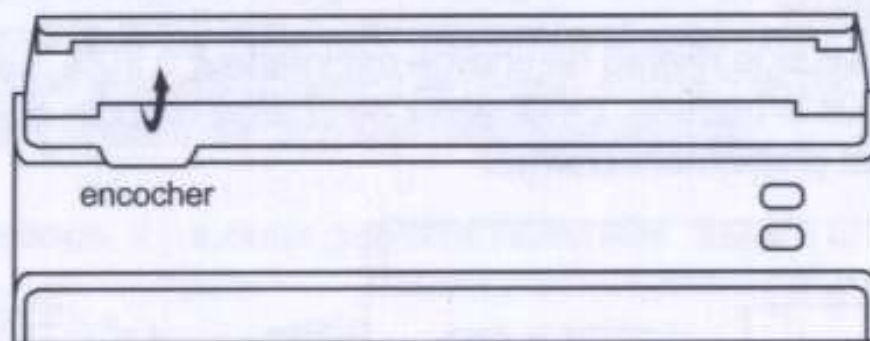


2. Ensuite, ouvrez le panneau avant en le poussant avec un petit outil à travers le trou dans la fente située dans l'emplacement de l'accumulateur.

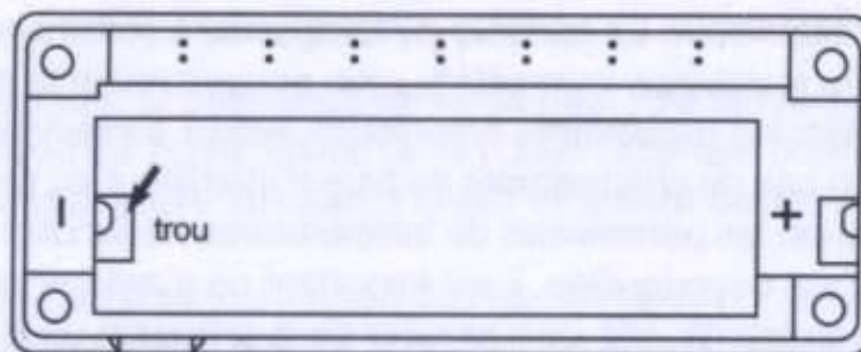

3. Finally you can replace them with panels of different color.

Rechargement de l'accumulateur

L'indicateur de batterie clignote lorsque le niveau de charge est inférieur à 10%. La batterie peut être rechargée via le port USB situé sous la batterie. L'indicateur de charge clignote durant le chargement et disparaît lorsque l'accumulateur est pleinement chargé.

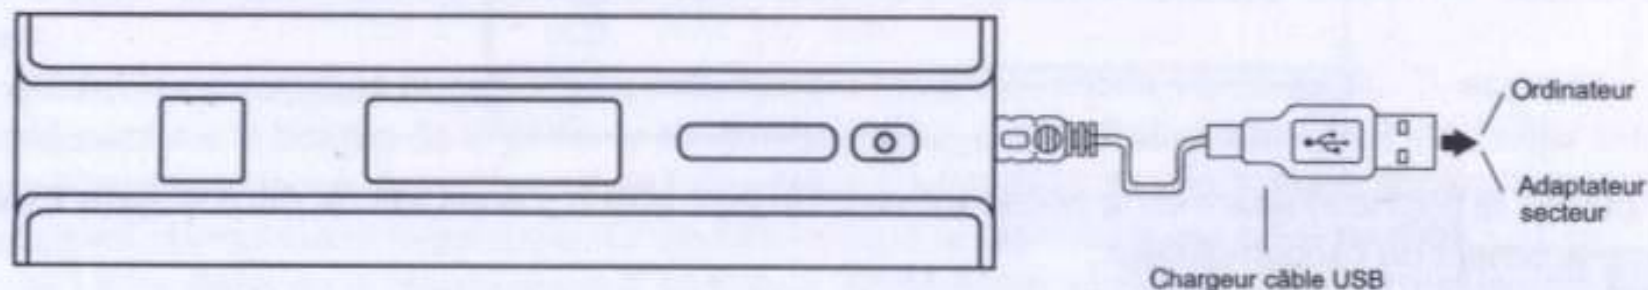

Propriétés

Protection de l'atomiseur: lorsque la durée d'inhalation excède 10 secondes, la puissance de sortie se coupe et l'écran affiche "Over 10s".

Protection court-circuit de l'atomiseur et protection absence de l'atomiseur: en cas de court-circuit de l'atomiseur, l'écran OLED affiche "Atomizer Short". L'écran affiche "No Atomizer" lorsque qu'aucun atomiseur n'est installé.

Protection tension faible: lorsque la tension de l'accumulateur est inférieure à 3,3V, l'écran OLED affiche "Lock". Recharger l'accumulateur pour déverrouiller l'appareil.

Protection de température: en mode TC-Ni ou mode TC-Ti, si la température réelle de la résistance est supérieure à la température enregistrée, l'appareil affiche : « Temp Protection ».

Alerte de température: si la température de l'appareil est supérieure à la température d'alerte, la puissance de sortie se coupe automatiquement et l'écran affiche 'Device Too Hot'. Vous pouvez continuer àvapoter une fois que la température de l'appareil redevient normale.

- Sur le couvercle magnétique, il y a deux gravures nommées "Eleaf TM" et "iStick TC60W"

Précautions

1. Ne faire réparer votre iStick TC60W que par Eleaf. Ne pas tenter de réparer soi-même au risque d'endommager votre produit ou de vous blesser.

2. Ne pas laisser l'iStick TC60W exposé à des températures élevées ou à des conditions humides, au risque de l'endommager. L'iStick TC60W doit être utilisé dans des environnements secs et à des températures comprises entre -10°C et 60°C, et chargée à des températures comprises entre 0°C et 45°C.

3. Ne pas tenter de combiner l'iStick TC60W avec des accessoires d'autres marques d'e-cigarettes. Si l'appareil est endommagé de cette manière, notre société ne sera pas tenue responsable et votre garantie sera annulée.

Garantie

Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par des erreurs humaines. La garantie légale est appliquée.